

User manual

Инструкция пользователя

AVS240KT

AVS245K

English. 2

Русский 8

Thank you for choosing AVEL TV! Before using and installing the product, please read this guide.

Please keep this manual for future reference.

The information in this manual is subject to change without prior notice.




Warnings

To reduce the risk of fire, electric shock and other injuries, keep these safety precautions in mind when installing, using and maintaining your TV. The mains outlet should be installed near the equipment, be easily accessible. The TV should be connected to a grounded GFCI protected mains outlet.


- To protect against electric shock, do not immerse the power cord, power plug or product in water or other liquid.
- Do not overload AC outlets or extension cords. Overloading can cause a fire.
- Close supervision by adults is necessary when a product is used by or near children.
- Do not operate the product with a damaged cord or plug or if it has been damaged in any manner.
- Do not let the power cord get in contact with hot surfaces.
- If you notice any smoke or scorched smell near the product, unplug the power cord and contact qualified personnel for service or repair.
- Do not use or place any combustible or flammable substances near the product.
- Do not use this product for other than intended use.
- This product is intended for indoor use only.
- For added safety, during a light storm, or when this product is left unattended and unused for a long time, unplug it from the wall outlet and disconnect LAN cable.
- Do not use detergents containing abrasives.

Accessories

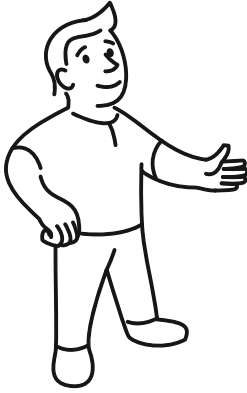



Please make sure that the accessories are in the package as shown below:

1. Mounting bolts set x 2 pcs.
2. Retaining clips x 4 pcs.
3. Velcro x 2 pcs.
4. Silicone damper x 2 pcs.
5. Installation manual x 1pcs.
6. Installation drawing x 1 pcs.
7. Prior to First Use x 1 pcs.
8. Remote control x 1 pcs.
9. Power adapter x 1 pcs.

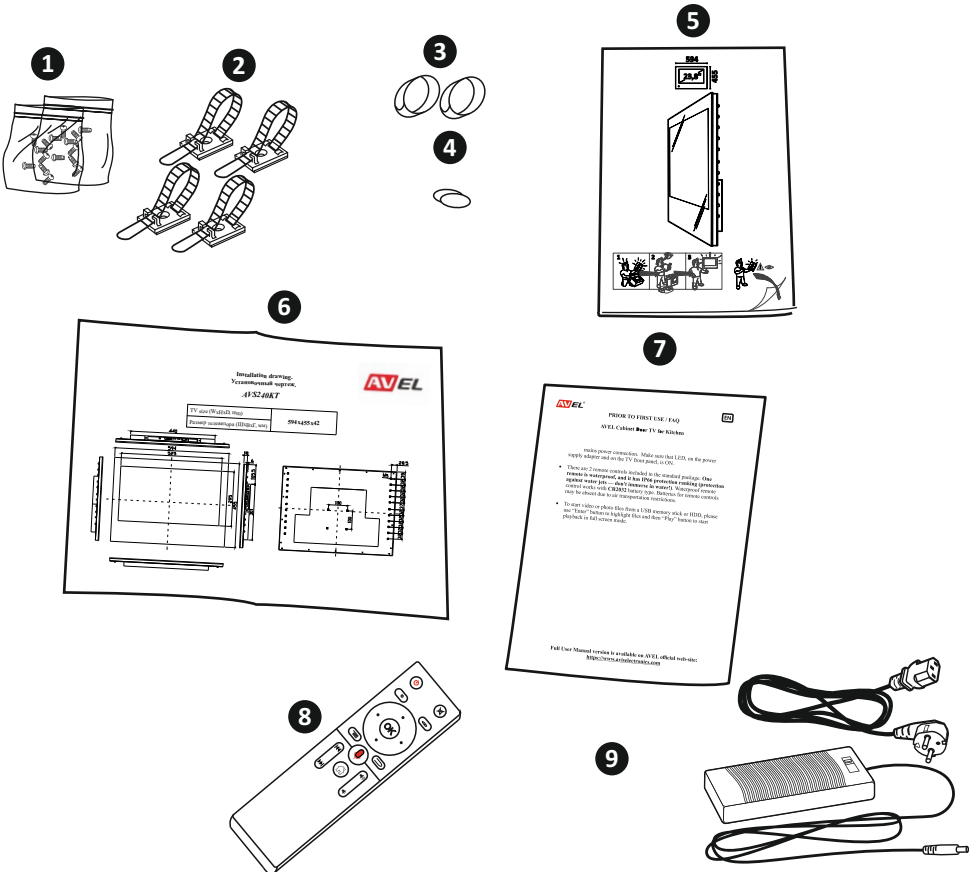

*Image is given for reference and may be different with the actual components

Inputs and Outputs

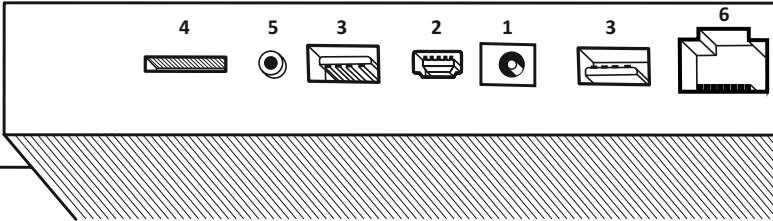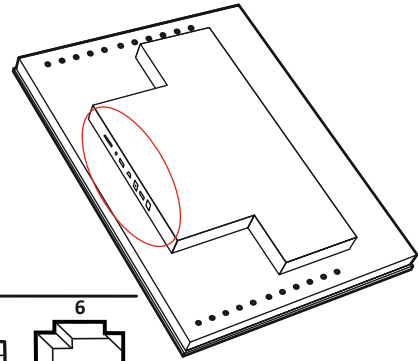

Power x 1



Mini USB x 1




USB-port x 2




SD x 1



Speaker x 1 *



LAN x 1

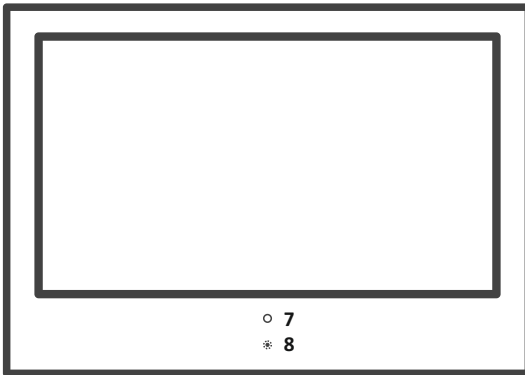


7 Webcam

8 Power ON, OFF / Indicator


* For external Speakers.

Remote control

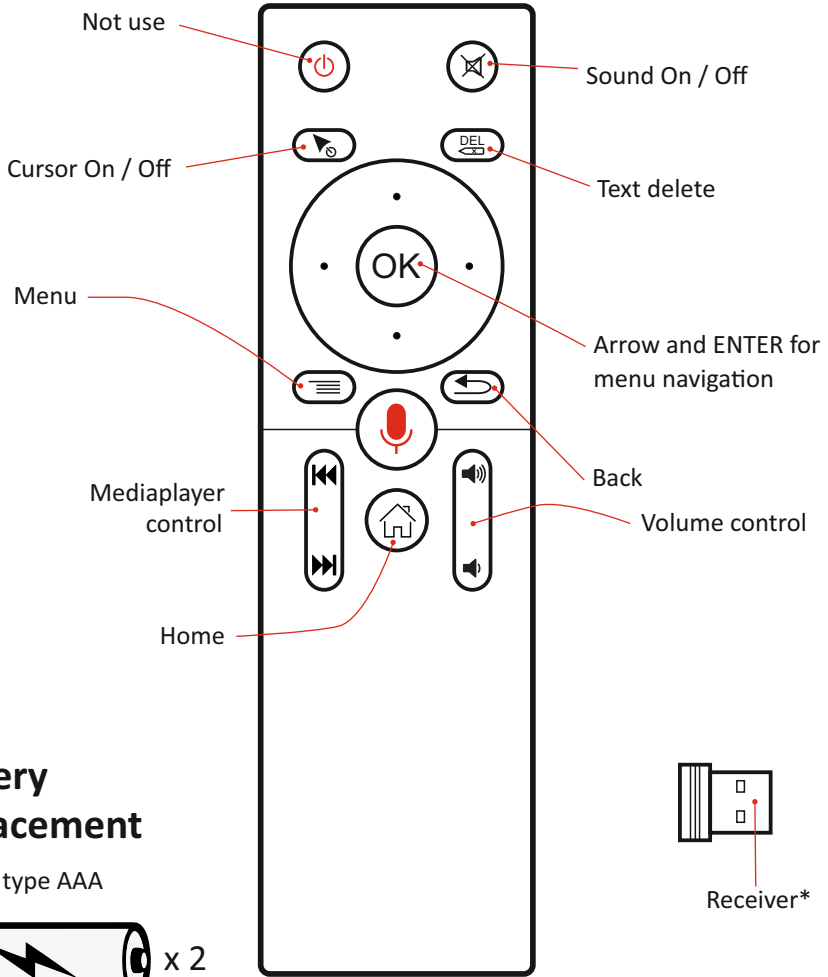


Battery replacement

Battery type AAA

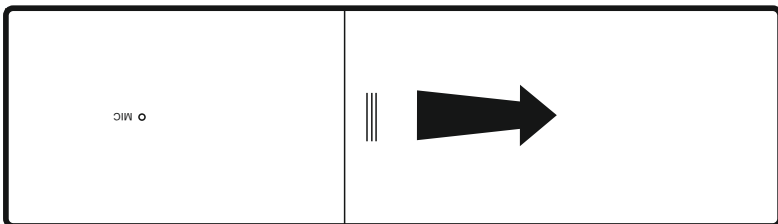


*Before using remote control, connect the receiver to USB port of TV.

Settings

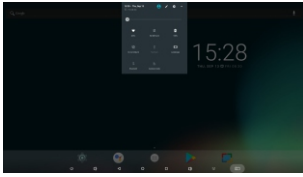

Main settings

Swipe down to see main settings menu. There are frequently used switches and screen brightness slider. Press  to enter full settings menu.



Wi-Fi settings

Enter to setup internet wireless connection.



Display settings

Brightness setup, font size, background settings, etc.



Sound settings

System volume setup, alarm setup, APP's volume, notification sound change.




Date & time

Date & time setup.




Language setting

System language change, keyboard language setup.

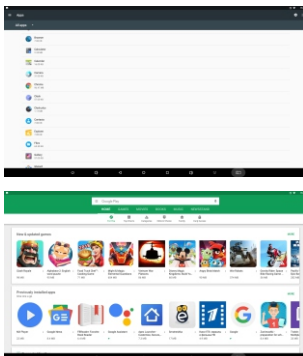

APP's settings


Delete or change APP's. To install APP's please only use Play Store .

Troubleshooting



Symptoms

Device is frozen, doesn't respond



Possible Solution

Reboot the device by power off (take out power plug).

No Wi-Fi connection



Check Wi-Fi settings if the connection is fine, have a check with internet service provider.

Благодарим Вас за покупку телевизора AVEL. Перед установкой и использованием, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Пожалуйста, сохраните инструкцию для использования в будущем.

Инструкция может быть изменена без предварительного уведомления.




Предупреждение

Во избежание риска пожара, удара электрическим током или других повреждений соблюдайте меры предосторожности во время установки и использования телевизора. Электрическая розетка должна быть легко доступна, иметь заземление и быть подключенной к УЗО (Устройство Защитного Отключения).


- Во избежание удара электрическим током не допускайте попадание воды на электрическую розетку и коммутационные провода.
- Не перегружайте электрическую сеть. Перегрузка может стать причиной пожара.
- Необходим родительский контроль при использовании техники детьми.
- Не используйте телевизор, если есть повреждения самого продукта или любой его части, в особенности электрической проводки.
- Избегайте соприкосновения провода питания с нагретыми/горячими поверхностями.
- Если Вы заметили дым или посторонний запах от телевизора, немедленно отключите прибор от электрической сети и обратитесь в сервисный центр.
- Не используйте и не храните легковоспламеняющиеся вещества рядом с телевизором.
- Используйте телевизор только по его прямому назначению.
- Телевизор предназначен только для использования в помещениях.
- Для безопасности отключайте телевизор от электрической сети на время длительного отсутствия и во время грозы.
- Не применяйте моющие средства, содержащие абразивные вещества.

Комплект поставки

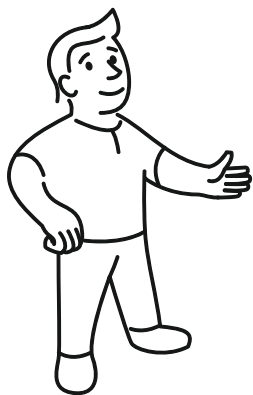



Пожалуйста, убедитесь, что комплект поставки телевизора состоит из следующих предметов:

1. Набор крепежных винтов x 2 шт.
2. Крепежные хомуты x 4 шт.
3. Стяжки для проводов Velcro x 2 шт.
4. Демпферы из силикона x 2 шт.
5. Инструкция по установке x 1 шт.
6. Установочный чертеж x 1 шт.
7. Инструкция «Перед первым включением» x 1 шт.
8. Пульт ДУ x 1 шт.
9. Адаптер AC/DC x 1 шт.

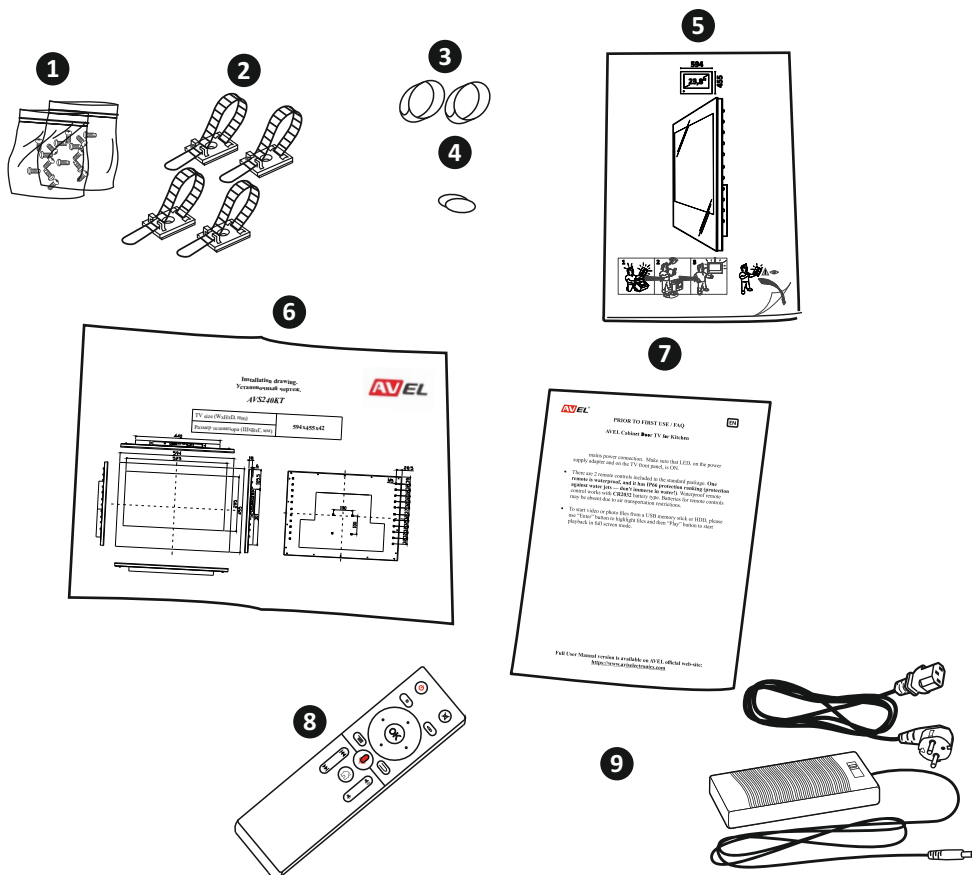

*Изображения могут отличаться от реального вида комплектующих.

Коммутация

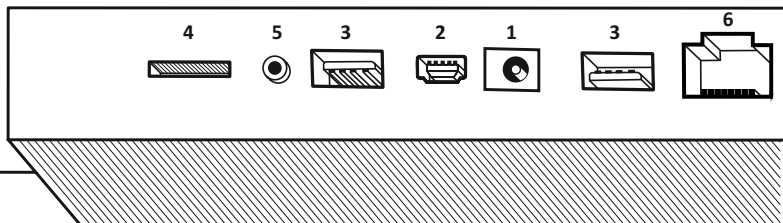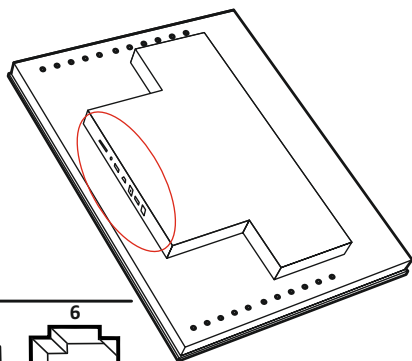

Power x 1



Mini USB x 1




USB-port x 2




SD x 1



Speaker x 1*



LAN x 1


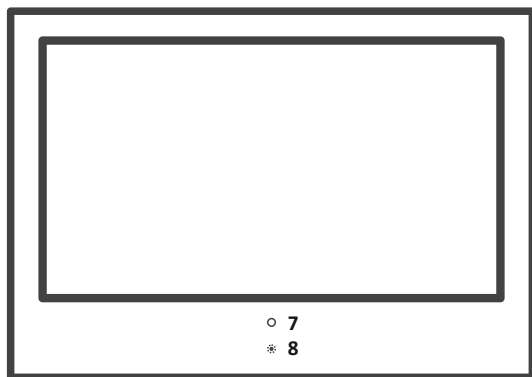


7 Вебкамера

8 Кнопка ВКЛ., ВЫКЛ питания /
Индикатор


* Для внешних динамиков.

Пульт дистанционного управления Smart TV

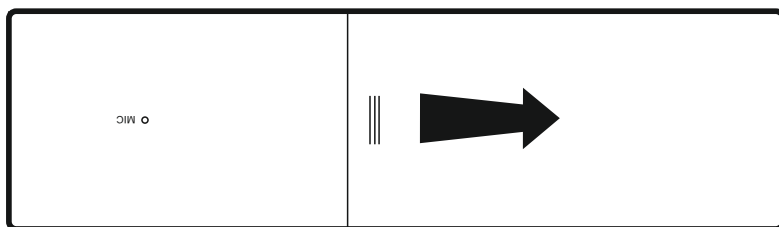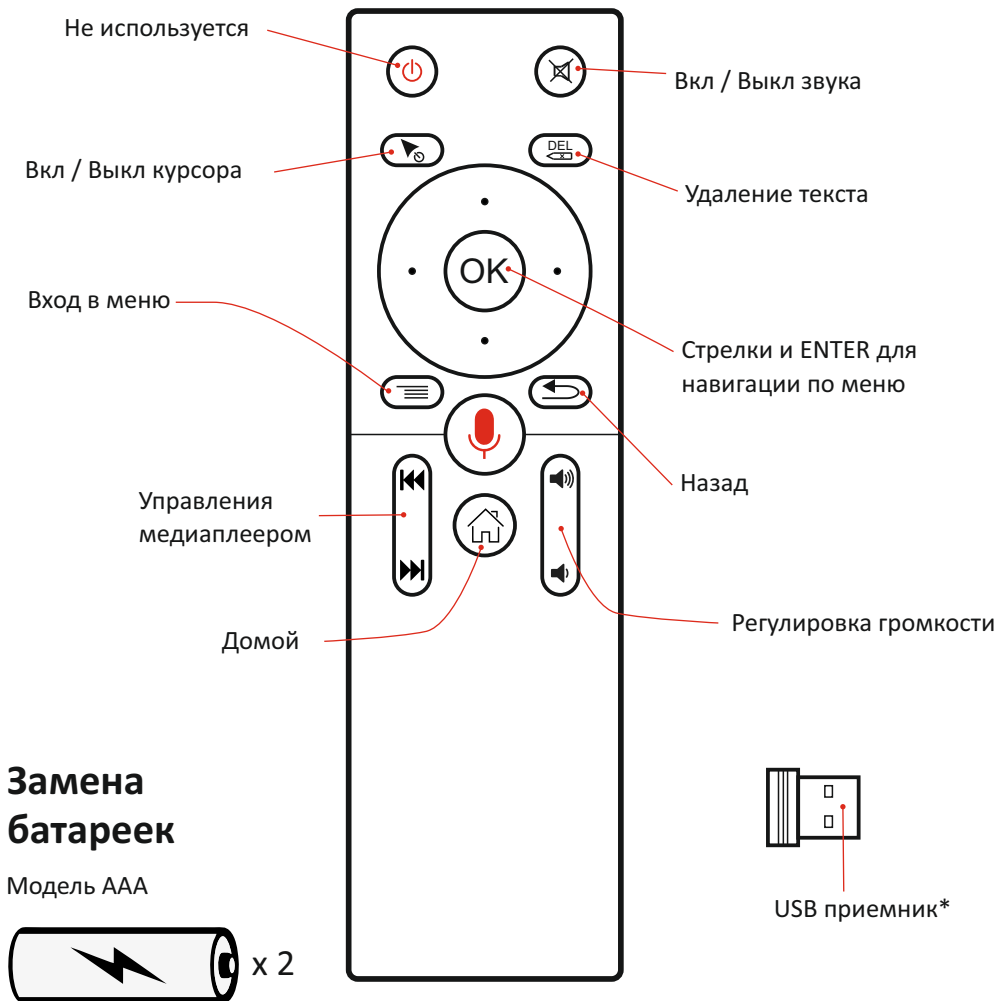


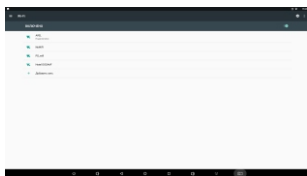
*Перед использованием пульта подключите приемник в USB порт телевизора.

Настройка

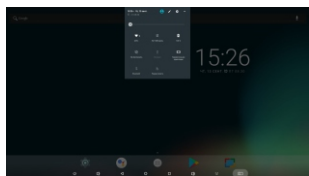

Быстрые настройки

Проведите вниз по экрану для вызова шторки. В шторке расположены переключатели для быстрой настройки, а также ползунков регулировки яркости экрана. Для перехода в меню настроек нажмите  .




Настройка Wi-Fi

Предназначена для установки интернет соединения.




Настройка экрана

Предназначена для настройки яркости экрана, размера шрифта, установки обоев, заставки и других настроек.

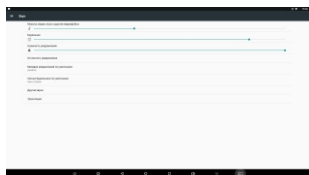

Настройка звука

Предназначена для установки громкости системы, будильника и приложений. А также для выбора мелодии уведомлений.

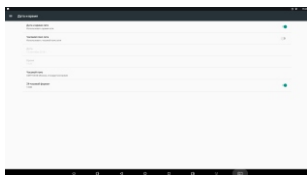


Настройка дата и время

Предназначена для установки времени и даты.




Настройка язык и ввод

Предназначена для выбора языка системы, а также настройки языка ввода и клавиатуры.

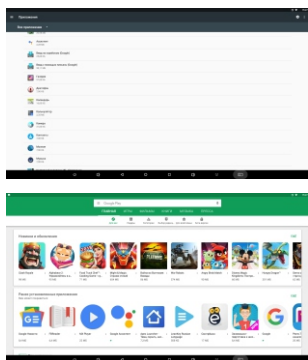

Настройка приложения


Предназначена для изменения и удаления приложений. Для установки дополнительных приложений используйте Play Маркет .

Решение проблем



Симптом

Телевизор завис,
не реагирует на команды



Возможное решение

Перезагрузите устройство
отключив питание от
сети.

Нет интернет соединения



Проверьте подключение
Wi-Fi. Если подключение
установлено, убедитесь
в предоставлении услуг
провайдером.



AVIS ELECTRONICS OVERSEAS LIMITED

Manufacturer: 506-507A, HuiGu ChuangXin Technology park, JingBei road, Shiyan town , Baoan district, Shenzhen, Guangdong, China, 518108

For more details, please visit www.aviselectronics.com

Юридический адрес изготовителя: 506-507A, HuiGu ChuangXin Technology park, JingBei road, Shiyan town , Baoan district, Shenzhen, Guangdong, China, 518108

Импортер: ООО «Авис электроникс»

Юридический адрес импортера: 125167, г. Москва, Планетная ул., д. 11, пом. 12/11 РМ-2

За дополнительной информацией, пожалуйста, заходите на www.aviselectronics.ru

Made in China | Сделано в Китае

